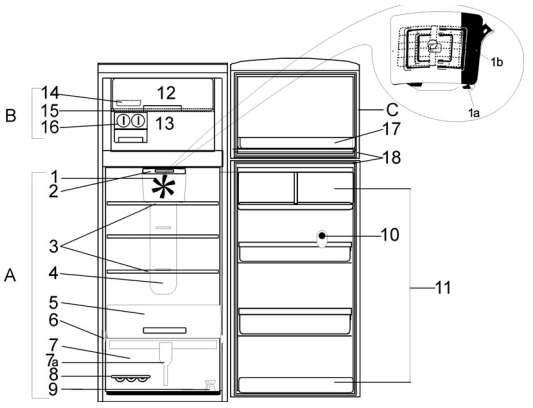

A. Отделение на хладилника
2. ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СВЕТОДИОДИ
3. Рафтове/Зона на рафт
4. **Система за студен въздух** Мулти-поток
5. Отделение за изстудяване на напитки
6. Табелка с основните данни и търговското наименование
7a. Разделител на отделението за съхранение на плодове и зеленчуци
8. Поставка за яйца
9. Реверсивен комплект
10. Разделител
11. Поставки на вратата

B. Отделение на фризера
12. Зона за замразяване (с/без капак)
13. Зона за съхранение на замразени храни
14. Форма за лед
15. Пластмасов рафт
16. Формички за производство на кубчета лед
17. Поставки на вратата на фризера за пица и други замразени продукти, които изискват кратковременно съхранение (2** отделение за съхранение)

В зависимост от модела, броят и типа на принадлежностите може да варира.

C. Командно табло и дисплей
Антибактериална защита :
1. **Филтър във вентилатора** (в зависимост от модела)
7. **Отделение за съхранение на плодове и зеленчуци с антибактериални адитиви** (в зависимост от модела)
18. **Уплътнения на вратата**

Отделението за съхраняване на плодове и зеленчуци и уплътненията на врата са изработени от материали, които инхибират развитието на бактерии.

Забележки:
- Всички рафтове и поставки на вратата са сваляеми. Пластмасовите рафтове на фризера немогат да се свалят, за да се осигури добра скорост на потока на въздуха в отделението на фризера.
- Вътрешните температури на уреда зависят от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратите, а също така и от местоположението на уреда. При настройването на температурата, трябва да се имат предвид тези фактори.
- Принадлежностите на уреда не са подходящи за измиване в съдомиялна машина.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Поставете разделители (ако са доставени) в горната част на кондензатора, отзад на уреда.
При включване на уреда в електрическата мрежа, дисплеят светва и всички символи се появяват на дисплея за няколко секунди.
Фабричната настройка на фризера -18°C, се появява и мига, докато дисплея на хладилника показва температура +5°C (фабрична настройка).
Докато уредът работи, за да достигне фабричната настройка на температурата, прозвучава звукова аларма и символа на температурата на дисплея на фризера мига (- -). Това показва, че уредът още не е достигнал оптимална температура за съхраняване на хранителни продукти.
Натиснете и задръжте натиснат бутона "Reset", докато се изключи звуковата аларма.
Иконата изчезва, когато отделението на фризера достигне температура под -12°C, дисплеят ще покаже температура -18°C.
След като е включен, хладилникът се нуждае от 4 до 6 часа, за да достигне правилната температура за съхраняване на нормален обем храна в отделението на хладилника.
Важно:
- Ако се постави храна в хладилника, преди уредът да е напълно охладен, тя може да се развали.
- Завъртането на регулаторите на хладилника и на фризера на по-студена настройката в сравнение с тази, която е препоръчана, няма да охлади отделенията по-бързо.
- Вграден външен регулатор на влажността, непрекъснато предпазва от акумулиране на влага на предните ръбове.

Не бива да се тревожите, ако понякога тези ръбове са топли на пипане.
Когато вратата е отворена, вътрешното осветление се включва.
Осветлението изгасва 10 минути след отварянето на вратата.

ВЕНТИЛАТОР С БУТОН

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в отделението на хладилника, позволявайки по-добро запазване на съхранената в него храна.
Вентилаторът е АКТИВИРАН по подразбиране.
Препоръчва се, да се поддържа вентилатора функциониращ, по такъв начин функцията "Контролиране на свежестта"/"ProFresh" може да работи и когато температурата на околната среда е над 27 ÷ 28°C или, ако забележите водни капки по стъклените рафтове, или в условия на висока влажност.
Забележка
Не закривайте зоната на всмукване на въздух с хранителни продукти.
При изключен Регулатор на свежестта (Fresh Control) / ProFresh, не забравяйте да изключите и вентилатора, когато температурата на околния въздух е спаднала.
За да изключите вентилатора, натиснете бутона(1a).
Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да бъде оборудван с антибактериален филтър.
Извадете филтъра от кутията (намираща се в чекмеджето предназначено за съхранение на плодове и зеленчуци (позиция 7) и го вмъкнете в капака на вентилатора (позиция 1b).
Процедурата за извършване на замяна е приложена към филтъра.

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО

Бутони:

1. **Бутон за опции**
2. Бутон за настройване на температурата в отделението на фризера
3. **Бутон за** On-Stand-by **на уреда**
4. Бутон за потвърждаване
5. Бутон за настройване на температурата в отделението на хладилника
6. Бутон за ресетиране

Включване на уреда: Натиснете & задръжте в продължение на 3 сек. бутона "On-Stand-by", за да активирате уреда.

Изключване на уреда: Натиснете отново & задръжте натиснат в продължение на 3 сек. бутона "On-Stand-by".

Регулиране на температурата: За да промените температурата в отделението на хладилника или фризера, натиснете бутона “Хладилник” или “Фризер”.

Визуализиране на температурата на отделението на хладилника и отделението на фризера.
Температурата в отделението на хладилника може да се регулира между +2°C и +8°C. По същия начин за отделението на фризера, температурата може да регулира между -16°C и -24°C.

УКАЗАНИЯ ЗА НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ

Функции и настройки, налични за отделението на хладилника.

Fridge **Хладилник**
Настройване на температура на отделението на хладилника

Функция "Ваканция"
Тази функция превключва отделението на хладилника на по-топло положение, ако Вие отсъствате за известно време.
За да изберете тази функция, натиснете няколко пъти бутона **"Опции"**, докато символът "Ваканция", започне да мига, след това натиснете "OK", за да потвърдите. За да възстановите зададените преди това настройки, повторете процедурата. Когато функцията е активирана, дисплея за температура на хладилника показва символа " - ".
Внимание: след активирането на тази функция, извадете от отделението на хладилника всички хранителни продукти, които могат да се развалят и оставете вратата затворена, тъй като хладилника поддържа подходяща температура за предотвратяване на образуването на неприятни миризми. Отделението на фризера ще продължи да работи, както обикновено, също и по време на работа в режим "Ваканция".

On-Stand by **Вкл.-Стендбай (On-Stand-by)**
Тази функция служи за изключване на отделенията на хладилника и фризера.
За да включите функцията stand-by (стендбай), натиснете бутона & задръжте бутона "On.-stand-by" натиснат в продължение на 3 секунди, появяват се чертички и на двата дисплея, което показва, че уреда е в стендбай. За повторно включване на уреда, изпълнете същата процедура, като на дисплея се показва температурата, настроена преди това. Когато уреда е в стендбай, осветлението в отделението на хладилника не работи.
Важно е да се има предвид, че тази операция не изключва уреда от електрозахранването.

Бързо охлаждане
Препоръчва се използването на тази функция, когато в отделението на хладилника се постави много голямо количество храна
За да изберете тази функция, натиснете няколко пъти бутона "Опции", докато символът "Бързо охлаждане" , започне да мига, след това натиснете "OK", за да потвърдите. Функцията се дезактивира автоматично след 6 часа или ръчно, като се повтори операцията.

Функции и настройки, налични за отделението на фризера

Freezer **Фризер**
Настройване на температурата в отделението на фризера

Допълнително зареждане
Препоръчва се използването на тази функция, когато в отделението на фризера се постави много голямо количество храна за замразяване. Активирайте тази функция 24 часа преди замразяването на пресни храни. За да изберете тази функция, натиснете само веднъж бутона "Опции", символът "Допълнително зареждане" , ще започне да мига, след това натиснете "OK", за да потвърдите.
След 24 часа, поставете храната за замразяване в горната кошница на отделението на фризера.
Функцията се дезактивира автоматично след 48 часа или ръчно, като се повтори операцията.

Режим на работа "Парти"
За да изберете тази функция, натиснете няколко пъти бутона "Опции", докато символът "Парти" , започне да мига, след това натиснете "OK", за да потвърдите. Използвайте тази функция, за да охлаждате напитки в отделението на фризера. 30 минути след избирането (време, необходимо за охлаждане на една бутилка от 0,75 л, без стъклото да се счупи), символът започва да мига, издава се звуков сигнал и дисплея се осветява: извадете бутилката от отделението на фризера и натиснете бутона за ресетиране ("Reset"), за да изключите функцията.
Внимание: не оставяйте бутилката вътре в отделението на фризера по-дълго време от това, необходимо за охлаждането.

Символи на аларми и неизправности на уреда

sense **Функция "6-то чувство"**
Функцията "6-то чувство" се включва автоматично, когато:
- в хладилника и/или фризера се зареди голямо количество храна
- вратата на хладилника и/или фризера е оставена отворена за продължително време

• има продължително спиране на тока, което причинява повишаване на вътрешната температура на уреда до нива, които немогат да гарантират безопасно съхранение на храната. Иконата "6-то чувство" остава постоянно осветена.

Функция "Блокиране на бутони"
Тази функция позволява да се избегнат неволни промени в настройките или изключване на уреда. За да блокирате бутоните, натиснете бутона "Опции" в продължение на 3 секунди, докато дисплеят визуализира символа : звуков сигнал потвърждава включването на функцията. За да изключите функцията, следвайте същата процедура до изгасване на символа .

Символ за неизправност и Сервиз за поддръжка
(Обадете се в Сервиза за поддръжка).

Регулатор на свежестта / ProFresh
Регулатора на свежестта/ Profresh се активира по подразбиране и работи само при включен вентилатор.
За да дезактивирате функцията, натиснете няколко пъти бутона **"Опции"**, докато символът Регулатор на свежестта/ ProFresh започне да мига, след това натиснете "OK", за да потвърдите. Тази функция може да се активира отново чрез повтаряне на същата процедура.
Тази функция контролира вентилатора на хладилника, за да се оптимизира запазването на храната при всякаква температура на околната среда.
За да се намали консумацията на електроенергия, се препоръчва да се изключи функцията за контролиране на свежестта / ProFresh и вентилатора.

Функцията показва, че е необходимо да се смени антибактериалния филтър.
Смяната на филтъра е описана на първата страница на картата на изделието.
След 5 месеца работа се появява иконата, която показва, че филтъра ще трябва да се смени скоро. След 6 месеца работа, че чува звукова аларма и иконата ще мига, което показва, че е необходимо да се смени филтъра. След замяната на филтъра, натиснете и задръжте натиснат поне за три секунди, бутона за ресетиране ("Reset"), иконата се изключва за постоянно. Възможно е да се заглуши алармата, докато се сменя филтъра, като се натисне кратковременно бутона за ресетиране ("Reset"). Алармата за филтъра ще бъде видима, докато не се ресетира, чрез натискане за повече от 5 секунди на бутона за ресетиране ("Reset"). Филтърът може де се смени по всяко време и статуса на иконата на филтъра може да се обнови чрез натискане на бутона за ресетиране ("Reset") в продължение на 3 секунди от интерфейса на потребителя, иконата изгасва.

Аларми
В случай на аларма, се активира звуков сигнал.
Аларма за висока температура
Прозвучава звукова аларма и индикатора за температура на фризера мига "-".
Алармата се активира, когато:
• Уредът е свързан за първи път към електрозахранването или след продължителна неупотреба.
• Температурата в отделението на фризера е много висока.
• Количеството храна заредена във фризера, превишава количеството посочено на табелката с основните данни.
• Вратата на фризера е оставена отворена за продължително време.
За да изключите звуковата аларма, натиснете само веднъж бутона за ресетиране "RESET", звуковата аларма се изключва.

Аларма за прекъсване на електрозахранването "Предупреждение за Black-out"
В случай на прекъсване на електрозахранването, Вашият хладилник-фризер е в състояние да мониторира автоматично температурата във фризера, когато се възстанови електрозахранването. Ако във фризера температурата превишава нивото на замразяване, когато токът се включи отново, се активира предупреждение за изключване на тока (икона и сирена). Дисплея за температура в отделението на фризера показва най-високата температура достигната по време на прекъсване на електрозахранването (Black Out). За да ресетирате алармата, натиснете бутона за ресетиране ("RESET"), звуковата аларма се изключва и иконата изгасва.
Ако се е включила алармата, се препоръчва да постъпите, както следва:
• Ако храната във фризера не е замразена, но е все още студена, всичката храна от фризера, трябва да се премести в отделението на хладилника и да се консумира в рамките на следващите 24 часа.
• Ако храната във фризера е замразена, това показва, че храната се е размразила и след това замразила отново, когато е било възстановено електрозахранването, което влошава вкуса, качеството и хранителната стойност, а също така храната може да се окаже вредна. Препоръчва се да не консумирате продуктите и да изхвърлите цялото съдържание на фризера.
Система за предупреждение за прекъсване на електрозахранването (Black Out) е проектирана за даване
на напътствия за качеството на храната във фризера, в случай на прекъсване на електрозахранването.
Тази система не гарантира качеството и безопасността на храната и клиентите се съветват да дадат лична оценка за качеството на храната в отделенията на фризера и хладилника.

Аларма за отворена врата на хладилника
Символа на вратата на хладилника свети с премигване и се включва звукова аларма. Алармата се включва, когато вратата на отделението на хладилника остане отворена за повече от 2 минути. Натиснете "Reset", за да изключите звуковата аларма.
Ако вратата не бъде затворена, след още 2 минути, звуковата аларма се активира отново. За да изключите алармите на вратата, затворете вратата на хладилника.
Аларми за функциониране
В случай на оперативни аларми, други аларми

също ще бъдат визуализират в отделението на хладилника или фризера, в зависимост от мястото, където е идентифицирана неизправността (напр. CF, AL01, AL02, AL03 и т.н.), свържете се със Сервива за поддържка и посочете кода на алармата.

ПОЧИСТВАНЕ

Натиснете бутона Stand-by(Стендбай), който Ви позволява да изключите уреда.
Важно е да се има предвид, че тази операция не изключва уреда от електрозахранването.
Отделението на хладилника/фризера сега могат да се изпразнят и почистят.

ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА

Фризерите, които функционират без да образуват скреж (**No Frost**) осигуряват циркулация на студен въздух около зоните предназначени за съхранение на хранителни продукти и предотвратяват образуването на лед, във връзка с това е отстранена напълно нуждата от обезскрежаване. Замразените продукти не се залепват на стените, етикетите остават четливи и зоната на съхранение също остава чиста и подредена.
В комбинация с Sense той не само контролира сензора, но направлява охлаждащата сила точно, където е необходимо, оптимизирайки по такъв начин енергийната производителност.

ПЕРИОДИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ХЛАДИЛНИК

Размразяването на отделението хладилник се извършва изцяло автоматично.
Евентуалните капки вода върху задната стена, вътре в отделението хладилник, указват, че фазата на автоматично размразяване се е задействала. Водата от размразяването се отвежда направо в отходен отвор и се събира в специален съд, от където се изпарява.

ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СВЕТОДИОДИ

Ако неработи вътрешното осветление със СВЕТОДИОДИ, то трябва да бъде заменено от Сервиза.

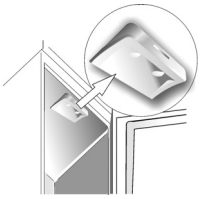

КАК МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ВМЕСТИМОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА

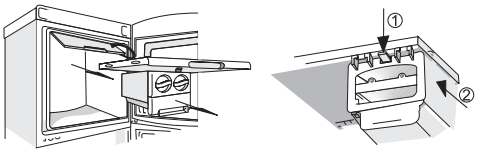

При някои модели Вие може да увеличите вместимостта на отделението на фризера чрез:
- Сваляне на рафта с въртящата се поставка.
- Сваляне само на въртящата се поставка.

За справка вижте фигурите отстрани, които показват как да се процедира.

Получаване на ледени кубчета
В зависимост от модела.
С въртяща поставка и форми за ледени кубчета
• Свалете въртящата се поставка, напълнете форматите за ледени кубчета с вода до приблизително 3/4 от техния обем и ги поставете обратно в уреда.
• Ледените кубчета ще се изхвърлят автоматично в съда след завъртане на копчетата на формите за ледени кубчета.

С форма за ледени кубчета
• Напълнете формата за ледени кубчета с вода до приблизително 3/4 от нейния обем и я поставете в SFF част на отделението на фризера.
• Да не се използват остри или режещи предмети за отстраняване на формата.

5019 636 01008 Printed in Poland 03/10